

Hapyson[®]

このたびは、ハピソン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
■この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

危険

■分解や改造をしない
(製品廃棄時の分解はのぞく)

故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因となります。

■火の中に投入したり加熱したりしない

発熱・発火・破裂の原因となります。

・高温での充電、使用、放置しない

・電子レンジやオープンなどで加熱しない

警告

■異常、故障時には直ちに使用を中止する

異常とは次のような内容です。

・煙が出たり、異常なおいや音がする

・本体が破損した

・内部に水や異物が入った

●異常があるときは電源を切って、販売店にご相談ください。

■用途以外では使用しない

誤使用による破損やケガの原因となります。

■子どもに使用させたり手の届くところで保管しない

■ぬれた接続端子にUSBプラグを接続しない

■ぬれたUSBケーブルは使用しない

●ぬれた場合は通電せずに乾いた布で水分をふき取り、完全に乾かしてからご使用ください。

注意

■髪や衣服、アクセサリー等が巻き込まれないように右記の点に注意する

・長い髪は帽子やヘアカバー等で覆う

・作業中はアクセサリーをはずす

・袖のある服は臍まくりする

■タオル等の巻き込む可能性のあるモノの近くに置かない

■作業場所は十分に明るくする

■作業時は保護メガネを着用する

●思いぬケガや故障の原因となります。

■欠けやヒビのある砥石は使用しないでください。

■作業中に回転軸や砥石に触れない

■本機に重いものを載せたり乗ったりしない

■炎天下の車内や暖房機のそばなど温度の高くなる場所で保管しない

■強い衝撃を与えたりしない

●ケガの原因となります。

●ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因となります。

●発熱・発火・破裂の原因となります。

取扱説明書

充電式チューブグラインダー 品番 YB-800

仕様

使用電池	リチウムイオン電池 3.6 V 3000 mAh 10.8 Wh
回転数	約 9000 rpm
使用温度範囲	0 ～ 40 ℃
電池寿命	満充電時、約180回使用可能 (チューブ1本辺り10秒間使用すると仮定)
充電時間	約4時間
充電温度範囲	0 ～ 40 ℃
定格入力	DC 5 V・1 A (USB Type-C)
充放電回数	約300回
外形寸法	約 58 × 76 × 192 (mm)
質量	約 310 g
防水性	IPX4
砥石番手	#180

ご使用上の注意

- 回転数が極端に落ちるほど、無理に押し付けしないでください。
- 初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときはご使用前に必ず充電してください。
- 長期間ご使用にならないときでも1年に1回は充電してください。
- 防爆ゴムを細い針等で傷つけたり無理に取り外さないようにしてください。(防水性を損なうおそれあり)
- 防爆ゴムを接着剤で防いだりしないでください。(破裂のおそれあり)

お手入れ

- 本体を水洗いしないでください。
- たわし、みがき粉、ベンジンは使用しないでください。
- 砥石やカバーは本体から取り外して洗ってください。
- 食器洗浄機、食器乾燥機を使用しないでください。


本体のお手入れ

- 汚れは水または薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取る
- ※誤作動防止のため必ずレバーをロックの位置にしてからお手入れしてください。



砥石、カバーのお手入れ

- 付着した汚れを流水で洗い流し、乾いた布などで水分を拭き取ったうえで直射日光の当たらない場所でしっかり乾燥させる
- ※汚れがひどい場合は中性洗剤を用いてしっかりと洗ってください。
- ※砥石の目詰まりは歯ブラシ等の柔らかいブラシで軽く擦ってください。

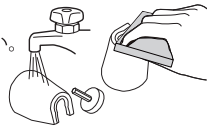

アフターサービスについて

- 不具合等ございましたら下記のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ハピソンお問い合わせ窓口
- ☎ 0120-810-575
- <土・日・祝日を除く 9:00～17:00>


各部のなまえと使いかた (つづき)

基本操作

- ①回転軸の回転方向を決めて下図に従いレバーを操作する
- ※ロックの位置にあるときはスイッチを押しても作動しません。ご使用にならないときはレバーをロックの位置にしてください。

- ②下図のスイッチの 〇 箇所を押し続けると回転軸が回転し、スイッチを離すと回転が止まる

※充電中にスイッチを押しても作動しません。

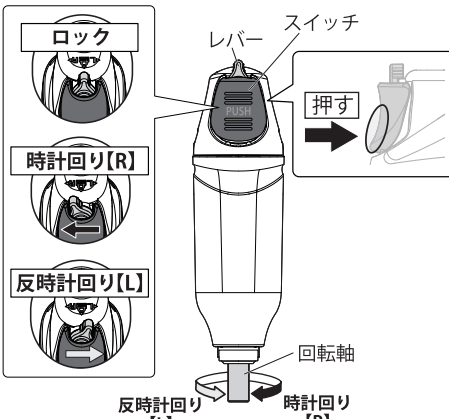


作業のしかた

詳しい使いかたははこちらからでもご確認ください。



- ①回転している砥石でバンク箇所周辺を擦る

※下図は右利きの場合の説明です。砥石の回転方向に逆らう向きとなるようにチューブに軽く当てながら作業してください。本体の持ちかたや利き手によって砥石の回転方向は使い分けてください。

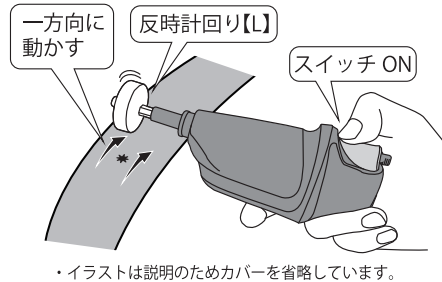

・イラストは説明のためカバーを省略しています。

- ②作業完了後、レバーをロックの位置にする

- お願い
- ・砥石はチューブ研磨専用です。金属や石などには絶対に使用しないでください。
- ・回転数が落ちるほど砥石をチューブに押し付けすぎないでください。押し付けすぎるとモーターに負荷が掛かり故障の原因となります。

製品廃棄時の電池パックの取り出しかた

- ※製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。
- ※全放電済みでスイッチを押しても作動しないことを確認してから電池パックの取りはずしを行ってください。
- ※止めネジの取りはずしは市販のプラスドライバーをご使用ください。

故障かな！？

充電できない/充電速度が遅い

- 電源への接続が不十分ではありませんか？
→USB充電ケーブルを電源へ正しく接続する
- 暑すぎるまたは、寒すぎる場所で充電していませんか？
→温度が 0 ～ 40 ℃ のところで充電する
- 定格以下のUSB充電ケーブルや電源アダプタを使用していないですか？
→定格のUSB充電ケーブルおよび電源アダプタで充電してください。

スイッチを押しても作動しない

- 電池残量が少なくなっていないですか？
→充電してください。
- 充電中ではありませんか？
→充電中はスイッチを押しても作動しません。
- レバーがロックの位置にありませんか？
→回転方向を決めてレバーを時計回り[R]または反時計回り[L]に切り替えてください。
- 作業中に砥石を強く押しつけ過ぎていませんか？
→安全装置が働き、回転が自動停止します。回転を再開するにはスイッチを一度離して1分ほど待ってから再度押してください。

回転が急に止まった


- 安全装置が働き、回転が自動停止します。回転を再開するにはスイッチを一度離して1分ほど待ってから再度押してください。

各部のなまえと使いかた

充電のしかた

- ① 端子カバーを開く
- ② 電源のつながっている USB ケーブルの USB-C 型プラグを充電端子に差し込む
- ③ 充電完了後、USB ケーブルを抜き、端子カバーを元の位置にしっかり押し込んで閉める

※異物や水の侵入を防ぐため、しっかりと押し込んでください。

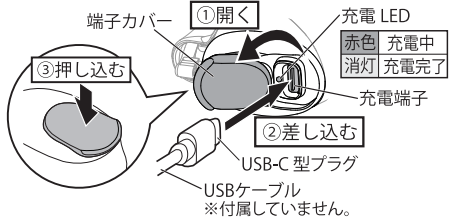


本製品を充電するための USB ケーブルおよび電源アダプタは付属していません。充電する場合は市販の USB ケーブルを使用し、パソコン等の USB ポートをご使用ください。USB ケーブルは Hapyson shop でもお買い求めいただけます。



砥石の着脱

砥石と回転軸は磁力で着脱する仕様です。差し込む際は「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

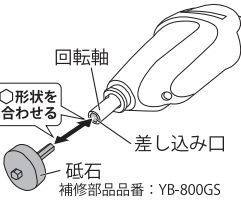


カバーの着脱

カバーは取外すことができます。取外してから再度取付ける際は、取付け部にクリック感があるまでしっかりと差し込んでください。



カバーについて

カバーは手動で 360° 回転させることができます。ご使用時に研磨粉の飛散方向を確認しながら随時調整してください。

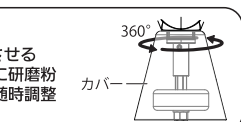

裏面に続く