

Hapysan®

YB-316A-MK

(マットブラック)

ハブダイナモ専用
ライト


内面の取扱説明をよく
お読みのうえ保管し、
必要なおきに読みください。

ご購入の前に

- 本製品はハブダイナモに接続することで走行中に自動で点灯し、走行を止めると自動で消灯します。
 - 本製品は自転車のハンドルまたは前フォークに装着し、前照灯としてご使用いただけます。※ 取り付け可能なハンドル直径は 22 mm～ 32 mmです。
 - 本製品は Hapysan 製および Panasonic 製の 6 V - 0.8 W 2 線式のハブダイナモに取り付けることができます。
- ※ 取り付け可能なハブダイナモの品番 (例) は下表をご参照ください。

ブランド名	取り付け可能な ハブダイナモ品番 (例)
Hapysan	YRH001、YRH017 YRH027、YRH024 等
Panasonic	NRH001、NRH017 NRH024 等

ブランド名や品番は
この付近に記載が
あります。
※ 品番やブランドのみ
表記の場合もあります。

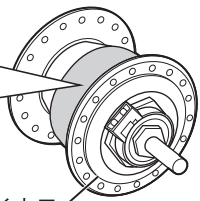


ハブダイナモ
※ ハブダイナモのイラストはイメージです。
品番により、形状は異なります。

- 自転車への取り付けは販売店にお任せください。

仕様

使用光源	超高輝度1W白色LED 1コ	外形寸法	約 35 mm × 65 mm × 35 mm	付属品
電源	定格 6 V - 0.8 W ハブダイナモ	質量	約 28 g	含まず
中心照度	約 20 lx (走行速度 15 km/h・10 m前方)	接続コード長さ	約 1000 mm	

付属品

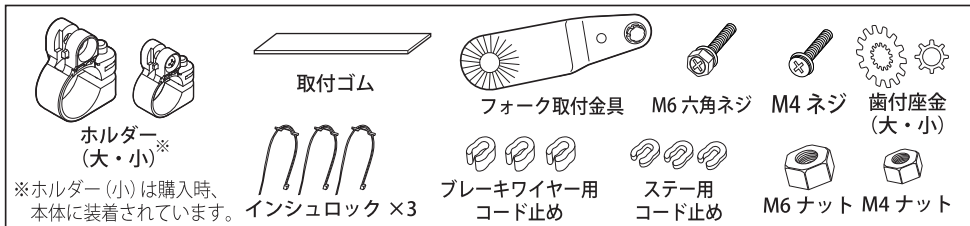

- アフターサービスなどについてのお問い合わせは
お買い上げの販売店または下記お問い合わせ先
にご連絡ください。



山田電器工業株式会社

Made in China


〒571-0045

大阪府門真市殿島町 1 番 3 号

お問い合わせ先

☎ 0120-810-575 《土、日、祝日を除く 9 : 00 ~ 17 : 00》

※1 RoHS 指令に基づく特定環境負荷物質を使用していません。

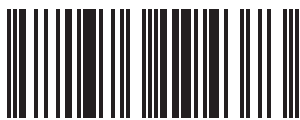

T4571383194373

Y1022N0

安全上のご注意



警告


- 走行前に取り付けのガタやゆるみがないか確認する
- ライトの光を直視しない
- ！ 守らないと事故のおそれがあります。
- 🚫 目を痛める原因となります。
- 定格 6V-0.8W 以外のハブダイナモには接続しない
- 🚫 定格以外のハブダイナモに取り付けると十分な性能が発揮されなかったり故障するおそれがあります。

取り付けかた


自転車への取り付けは販売店にお任せください。

ハンドルへの取り付け例


- ① ホルダーの右図の箇所のネジをはずす
※ ご購入時はホルダー (小) が本体に装着されています。ハンドル直径が合わない場合は付属のホルダー (大) に付け替えてください。
- ② ホルダーを広げてハンドルに取り付ける
※ 取付ゴムを使用しハンドル直径に合わせて取り付けてください。取付ゴムの長さが余ったときは切って調整してください。
(取り付け可能ハンドル直径: 22 mm ~ 32 mm)

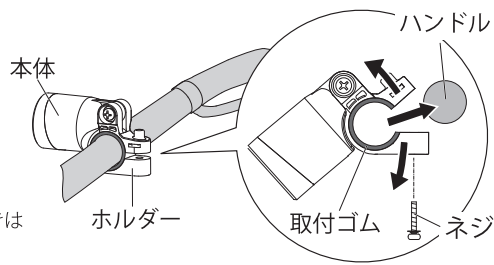


- ③ 【図 A】を確認し、自転車に取り付ける
- a 接続コード端子をハブダイナモ端子に接続する

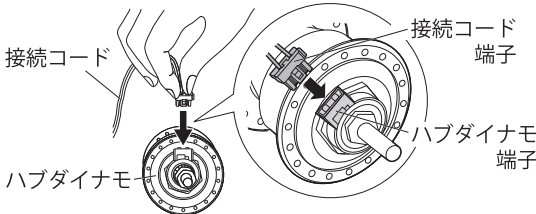


- b 接続コードを前フォークに沿わせながらインシュロックで固定する
※ 車輪に巻き込まれないようにコードを張りながらインシュロックで固定してください。

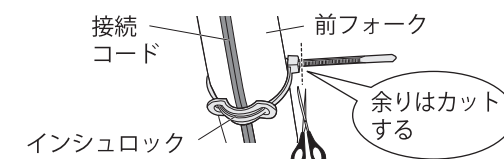

- c 接続コードをブレーキワイヤーに沿わせながらブレーキワイヤー用コード止めで固定する
※ コードのたるみがないように巻き付けて調整してください。

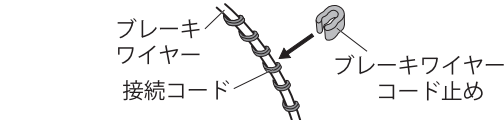


- ④ 本体の照射角度を調整し、①ではずしたネジを元の位置にしっかり締め付けて固定する

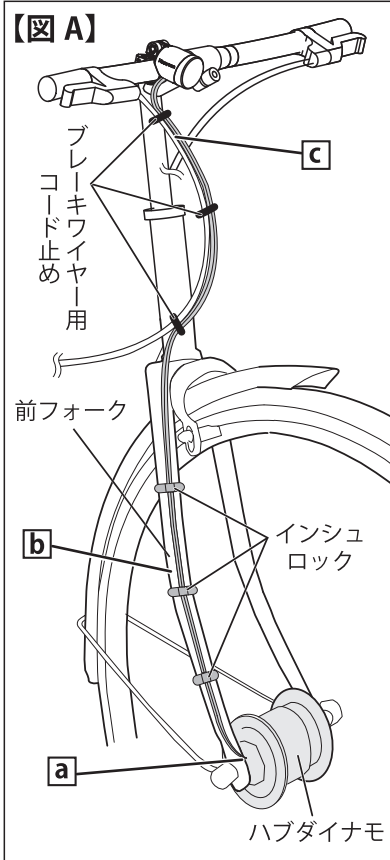

前フォークへの取り付け例

- ① ホルダーの右図の箇所のネジをはずして本体を取りはずす
- ② 右図のようにフォーク取付金具を本体に取り付け、M4 ナットを軽く締め付けて仮止めする
- ③ 【図 B】を確認し、自転車に取り付ける



- a 前フォークの取付部に取り付ける
※ M6 ナットを回らなくなるまでしっかり締め付け、固定してください。

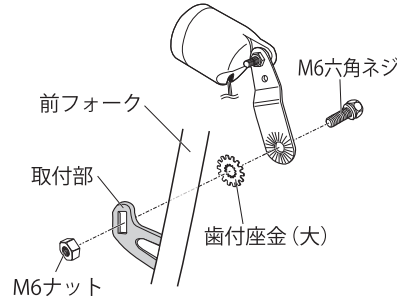

- b 接続コードをバスケットステーにたるみが出ないように巻き付けながら、ステー用コード止めで固定する

- c 接続コード端子をハブダイナモ端子に接続する
※ 接続のしかたは「ハンドルへの取り付け例」の③ a をご参照ください。

- d 本体の照射角度を調整し、②で仮止めた M4 ナットをしっかり締め付けて固定する

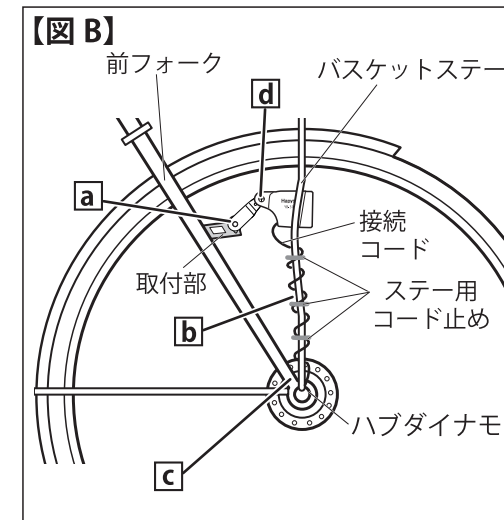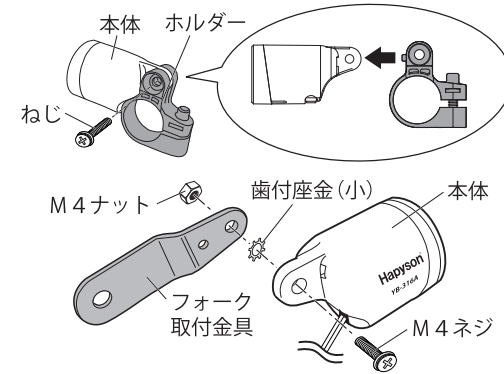

取り扱い上のご注意

- 内部の LED は交換できません。
- 本体ライトの向きが水平方向より上向きとなるように取り付けしまうと対向車 (者) の視界を妨害するおそれがあります。照射角度は路面を照らすような角度に調整してください。
- 本製品は防水構造ではありませんので水洗いできません。
- 安全に乗車いただくために走行前に点灯の確認をしてください。
- ※ 無灯火での夜間乗車は法令違反となります。
- 走行はじめや低速時は点灯にちらつきがあります。
- 分解や改造はしないでください。
- コード止めは固定箇所に適したものをご使用ください。
- ※ 接続コードのたるみの原因となります。